



Ôter le ressort nuisible

Aiguillages à cœur métallique Peco (« electrofrog »)


Pour les commandes à mouvement lent,
il est nécessaire d'ôter le ressort qui plaque les
lames contre les rails

Jean Saquet
Avril 2024

Ôter le ressort nuisible



Aiguillage d'origine

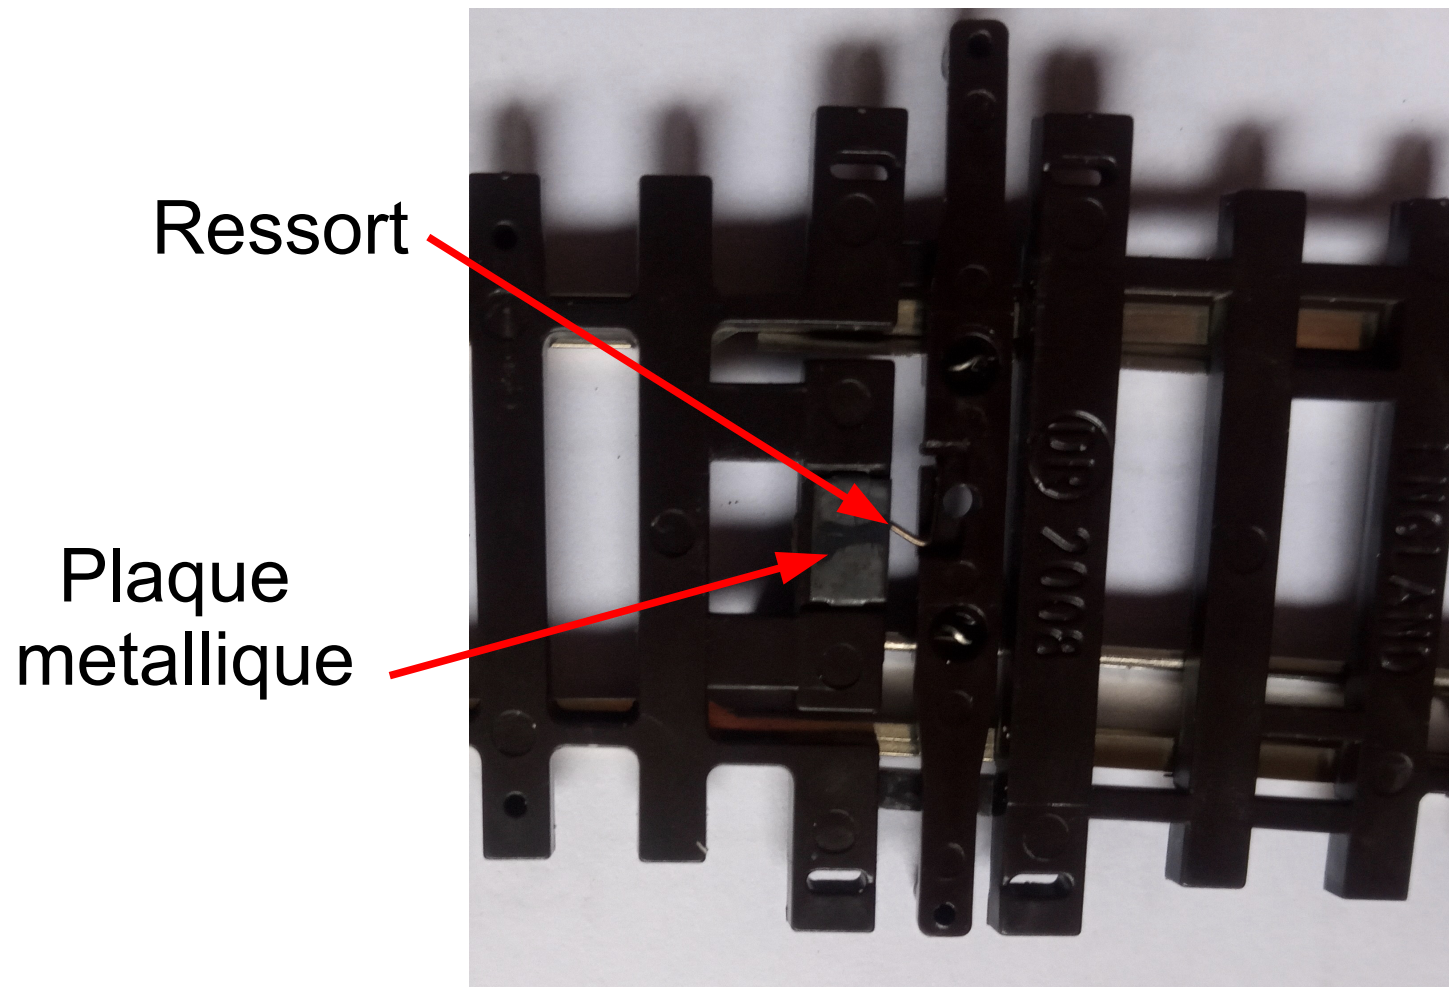

Ôter le ressort nuisible





Pour pouvoir ôter le ressort, il faut enlever la plaque métallique qui le protège.

Celle-ci est maintenue par des pattes repliées. Il faut déplier ces pattes, par exemple avec un petit tournevis, pour sortir la plaque.

Voir les photos sur la diapo suivante.

Ôter le ressort nuisible

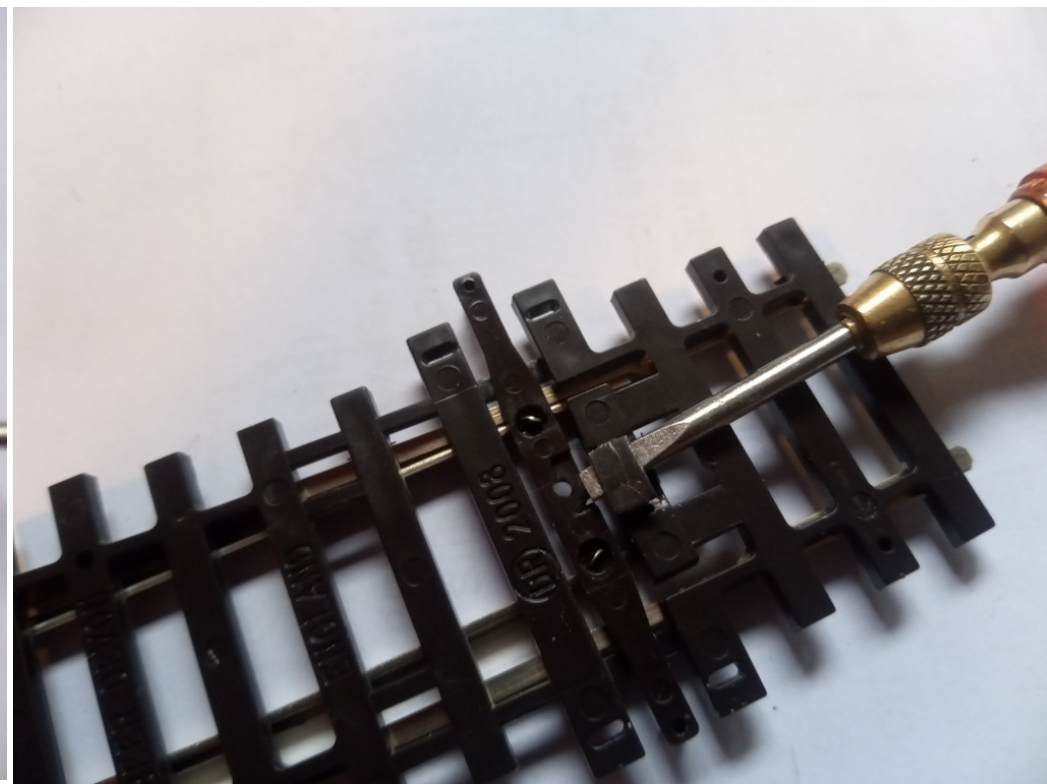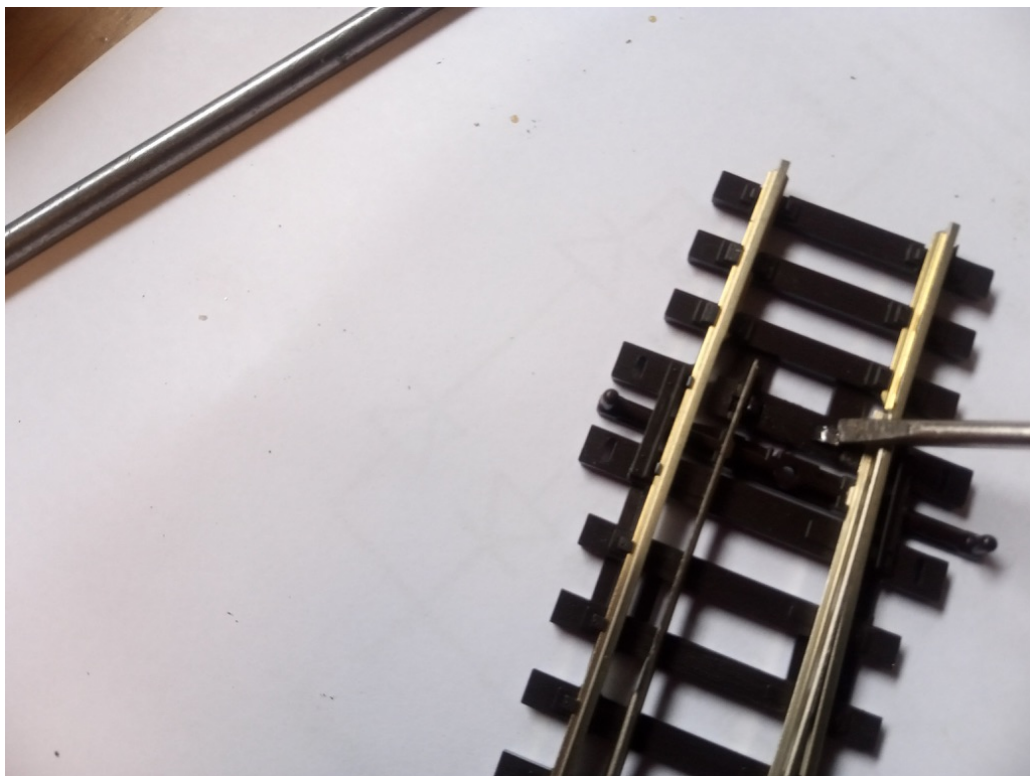


Selon les versions, la plaque peut être de forme différente
Donc, s'adapter !

Ôter le ressort nuisible



Voici ce qu'on obtient ...

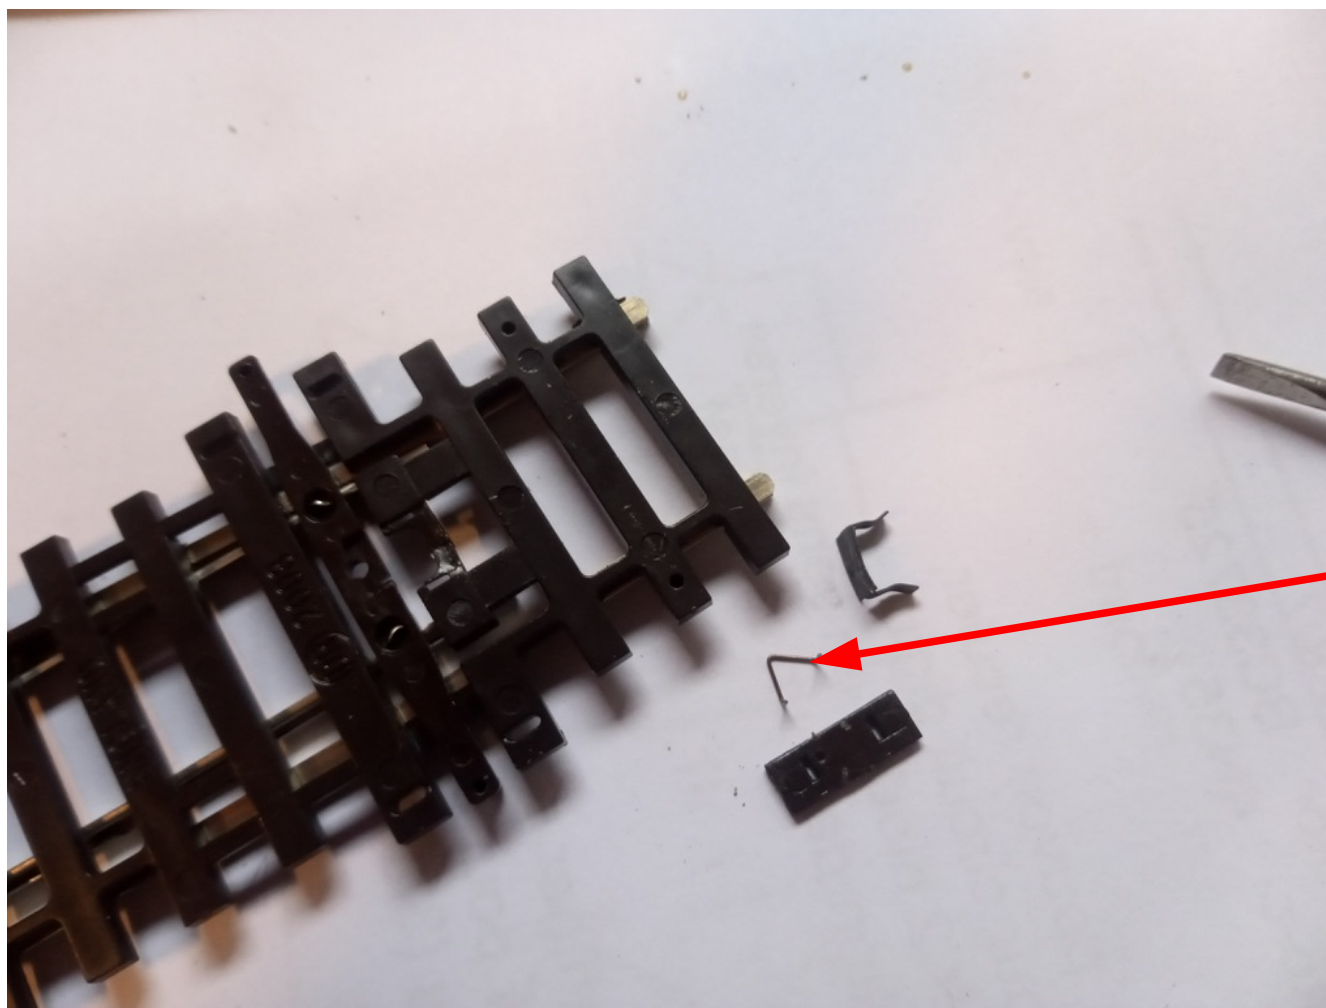

Le fameux
ressort !
Le
conserver,
ça peut
servir...

Ôter le ressort nuisible



Yapuka tout remonter (sans le ressort !)

